


Mipolam-Wandbelag P 6001 -1952-

Mipolam-Wandbelag [®] P 6001
(Gebrauchsmusterschutz angemeldet)

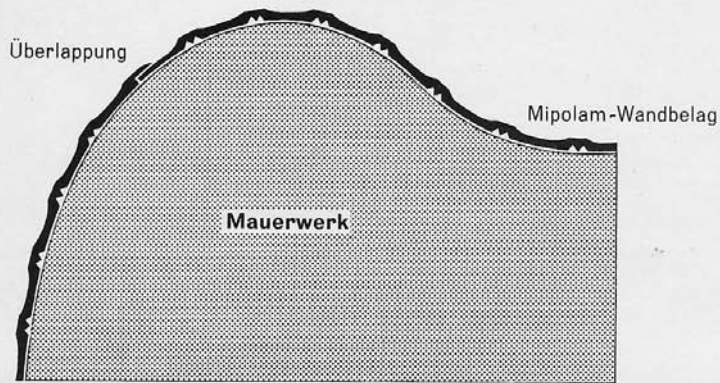

stoßfest, wärmeisolierend, schalldämmend, alterungsbeständig,
abwaschbar mit haushaltüblichen Waschmitteln

besonders ausgewählte Farben ermöglichen eine wirkungsvolle
Raumgestaltung, auch in verschiedenen Farbzusammenstellungen:

Farb-Nr.:			
anthrazit	6179	rose	6183
blau	6180	gelb	6184
hellgrau	6181	ocker	6185
grün	6182	beige	6186

leichte Verlegung ohne besondere Vorbehandlung der Wände, Run-
dungen und Ecken lassen sich ohne Schwierigkeit verkleiden

Mipolam-Wandbelag eignet sich neben der Verlegung in Neubauten
besonders für Schönheitsreparaturen, Renovierungen und Umbau-
ten. Als Einsatzgebiete sind u. a. zu nennen:

alle Arten von Innenwänden, Sockel, Flure, Treppenaufgänge,
Säulen, Pfeiler, Türen, Aufzugkabinen, Thekenfronten, Garderoben-
wände, Umkleieräume, Wasch- und Badenischen, Badezellen,
Karosserie-, Waggon-, Schiffs- und Flugzeugbau

Mipolam-Wandbelag eignet sich für alle Wandflächen, die eine
dauerhafte, strapazierfähige und abwaschbare Oberfläche haben
sollen, in Wohnräumen, Gaststätten, Büros und Werkstattäumen.

Zu beziehen durch
Ihren Fachhändler:

Verklebeanleitung

Mipolam [®] -Wandbelag P 6001
(Gebrauchsmusterschutz angemeldet)

Mipolam-Wandbelag P 6001 ist leicht zu verkleben, wenn nachstehende Punkte beachtet werden:

- Voraussetzung** für das einwandfreie Aufkleben von P 6001 sind klebfeste und trockene Untergründe.
Vorziehen sind reine Zementputz-Untergründe.
Kalkmörtel-Putze sind vorher auf Festigkeit zu prüfen.
Alle etwa vorhandenen Binderfarben-, Ölstriche usw. sowie Tapeten sind zu beseitigen, da diese die Klebhaftung stören bzw. zu späteren Komplikationen Veranlassung geben können.
Rauhe und unebene Untergründe sind plan abzuschleifen oder abzuspachteln (z. B. mit Ardoment-Spachtel der Fa. „Ardex-Chemie“).
- Als Kleber** kann jeder der von uns geprüften und für das Verkleben von Mipolam-Bodenbelag für geeignet befundenen Neoprene-Kleber, nach Gebrauchsanweisung des Kleberherstellers, verwendet werden.
Diese Kleber eignen sich auch für das Verkleben von P 6001 auf Holzuntergründen; weiter können für das Verkleben auf Holzuntergrund außer Neoprene-Kleber auch pastös eingestellte Emulsions-Kleber (z. B. Dönsit-Kleber Type 540) genommen werden.
Achten Sie bitte darauf, daß die feingeriefte Fläche die Klebefläche ist:



- Die Überlappungen** der Wandbeläge sind gleichzeitig mit dem verwendeten Kleber zu verkleben und herausgequollene Kleber mit in Kleberverdünner tränkten Lappen wegzuwischen.
Nach dem Aufkleben ist der Belag mit einem Lappenbausch gut anzuklopfen bzw. anzureiben ohne ihn zu recken.

Dynamit-Actien-Gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co.
Abt. Venditor Kunststoff-Verkauf, Troisdorf Bez. Köln

